



## DT-83 ЦИФРОВОЙ ГИГРО-ТЕРМОМЕТР

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

# ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА (ТЕРМОГИГРОМЕТР МИНИАТЮРНЫЙ)




DT-83


Руководство по эксплуатации в. 2011-06-22 AMV JNT DVB

## ОСОБЕННОСТИ

- Измерение температуры и относительной влажности воздуха
- Определение макс./мин. показаний
- ЖК-дисплей с двумя цифровыми индикаторами и подсветкой
- Индикация низкого заряда батареи
- Автоматическое выключение после 30 минут бездействия
- Блокировка функции автоматического выключения

## ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА И ДИСПЛЕЯ

1. Датчик
2. Кнопка 
3. Кнопка «MAX/MIN»
4. ЖК-дисплей
5. Переключатель «°C/°F»  
(в батарейном отсеке)
6. Индикатор 
7. Индикаторы «MAX»/«MIN»
8. Основной цифр. индикатор
9. Доп. цифр. индикатор
10. Индикатор 

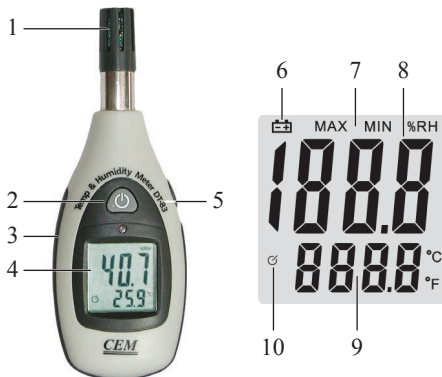


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметр	Диапазон	Дискретность	Погрешность
Температура	-20...0°C	0,1°C	±2°C
	0...+40°C		±1°C
	+40...+60°C		±2°C
Относительная влажность	0...20%RH	0,1%RH	±5%RH
	20...80%RH		±3%RH
	80...100%RH		±5%RH
Цифровые индикаторы	3½ и 4-разрядные, 2 шт.		
Время отклика	< 15 секунд		
Питание прибора	Батарея типа «Крона» (9В), 1 шт.		
Время непрерывной работы	Около 48 часов		
Условия эксплуатации	0...+50°C, ≤ 80%RH		
Условия хранения	-40...+85°C, ≤ 99%RH		
Размеры, вес	55×32×10 мм; 135 г		

## ПОРЯДОК РАБОТЫ


### 1. Установка/замена батареек

- 1.1. Установите батарею в батарейный отсек, соблюдая полярность.
- 1.2. При появлении на дисплее индикатора  замените батарею.

### 2. Включение/выключение прибора и измерение

- 2.1. Для включения/выключения прибора нажмите кнопку .
  - Предусмотрено автовыключение после 30 минут бездействия.
- 2.2. Измерение температуры и влажности начнется автоматически.
  - На основном цифровом индикаторе появится измеренное значение влажности, на дополнительном – температуры.

### 3. Дополнительные функции

- 3.1. Для активации режима определения макс./мин. показания или для переключения между показаниями нажмите кнопку «MAX/MIN».
  - Индикаторы «MAX»/«MIN» показывают выбранный режим.
  - Для деактивации режима нажмите и удерживайте кнопку «MAX/MIN» в течение 3 секунд. Индикатор «MAX»/«MIN» исчезнет.
- 3.2. Для переключения единиц измерения температуры (°C/°F) используйте переключатель «°C/°F», расположенный в батарейном отсеке.
- 3.3. Для блокировки функции автовыключения выключите прибор.
  - Нажмите и удерживайте кнопку «MAX/MIN». Включите прибор.
  - В случае успешной блокировки индикатор  на дисплее не появится.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прибор предназначен только для измерения параметров воздуха. Не используйте прибор для измерения температуры жидкостей и т.п.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Батарея типа «Крона» (9В)	1 шт.
3. Руководство по эксплуатации	1 шт.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Дата продажи:

---

М. П.

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<http://cem.nt-rt.ru> || [mce@nt-rt.ru](mailto:mce@nt-rt.ru)